

Merk: **Samsung**

Model: MS32DG4504ATE1


€ 209,00

Excl. BTW: € 172,73

8 806095 507071



8 806095 507071 >

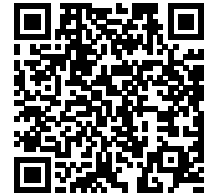

Omschrijving

Brood ontdooien in een handomdraai

Bread Defrost

Ontdooi je brood snel en eenvoudig, voor een verse bite en smaak. De Bread Defrost-functie berekent met één tik de optimale tijd en temperatuur om bevroren brood, gebakjes en broodjes te ontdooien. Daarna worden ze perfect bruin gebakken met de Sheath Heater.

Strak en modern design

Naadloze en ingebouwde handgrepen

Geef jouw keuken een hypermoderne look met een elegant en naadloos design. De minimalistische platte deur met roestvrijstalen decoractie* en de uitgespaarde handgrepen aan de boven- en onderkant zorgen voor een strakke look en optimaal gebruiksgemak

Ontdooi eten in een handomdraai

Power Defrost

Bespaar tijd met het ontdooien van bevroren ingrediënten. Met Power Defrost kun je kiezen uit 4 voedingsproducten: vlees, kip, vis en brood/cake. Voer het product en het gewicht in en Power Defrost berekent de ontdooitijd en het vermogen*. Zo kun je de ingrediënten snel bereiden** en blijven de voedingswaarden behouden.

Binnenkant snel schoon

CERAMIC INSIDE™

Schoonmaken na het koken is een fluitje van een cent. De CERAMIC INSIDE™ hoef je niet te schrobben of schuren en is kleurvast*. Het Duitse Hohenstein Instituut heeft de binnenkant van de combimagnetron als 99,9%** antibacterieel gecertificeerd. Het harde oppervlak is ook 24 keer kras- en roestbestendiger dan roestvrij staal***.

Snelle en intuïtieve bediening

Eenvoudige draaiknopbediening

Wil je ook lekker en makkelijk kokkerellen? Het bedieningspaneel is zeer gebruiksvriendelijk en heeft slechts een paar knoppen waarmee je de essentiële en belangrijkste functies kunt

bedienen. Met de draaiknop kun je heel eenvoudig de instellingen selecteren en aanpassen.

Desserts maken was nog nooit zo eenvoudig

Home Dessert

Zet in een handomdraai een huisgemaakt dessert op tafel zonder de oven te hoeven voorverwarmen. Je hoeft alleen maar een dessert uit te kiezen, de ingrediënten te mengen en de Home Dessert-optie te kiezen. Je kunt heel eenvoudig diverse desserts maken, zoals een walnoottaart, bananenbrood, eierpudding en brownies.

Heel precies koken

Auto Cook

Kook heerlijke gerechten zonder gokwerk. Auto Cook biedt verschillende opties voor 15 gerechten die je vaak kookt, zoals bijvoorbeeld kip, pasta, vis en groente. Elk gerecht is voorgeprogrammeerd met de optimale stand, tijd en temperatuur. Selecteer het product en het gewicht en volg de instructies*.

Minder energieverbruik voor de standby-stand

ECO Mode

Huishoudelijke apparaten die elke dag aanstaan, verbruiken energie zonder dat je daar erg in hebt. De Standby mode voorkomt dit ongewenste energieverbruik*. Als je niet aan het koken bent, wordt het display van de combimagnetron uitgeschakeld en wordt het minimale vermogen ingeschakeld totdat je hem weer nodig hebt.

Specificaties

ALGEMEEN

| | | | |
|--------|----|-------------|----|
| Inhoud | 32 | Ovenfunctie | Ja |
|--------|----|-------------|----|

BEREIDING

| | |
|---------------|----|
| Opwarmfunctie | Ja |
|---------------|----|

FYSIEKE KENMERKEN

| | | | |
|---------|--------|--------|-----|
| Breedte | 357 | Diepte | 357 |
| Gewicht | 14.6 | Hoogte | 255 |
| Kleur | Zilver | | |

MICROGOLFKENMERKEN

| | |
|--------------------|------|
| Vermogen microgolf | 1500 |
|--------------------|------|

OVENKENMERKEN

| | | | |
|----------------|----|------------|----|
| Ontdooifunctie | Ja | Warmhouden | Ja |
|----------------|----|------------|----|