


Merk: **Bosch**
Model: HBA574BB3**€ 909,99**

Excl. BTW: € 752,06

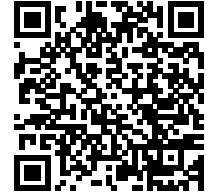

Omschrijving

Automatisch koken is kinderspel.

Met AutoPilot 10 wordt ieder gerecht perfect. Plaats je schotel en selecteer een van de 10 automatische programma's op het scherm. Geef het gewicht in en druk op 'Start'. AutoPilot neemt je het werk uit handen en bepaalt de bereidingsmanier, de temperatuur en de bereidingstijd. Hij schakelt het programma zelfs automatisch weer uit na afloop van de bereidingstijd. Aangezien je met AutoPilot voor sommige gerechten een deksel op de pot moet zetten, blijft ook de binnenkant mooi proper. Koken was nog nooit zo simpel.

LED display

Gemakkelijk in gebruik dankzij de handige draaiknop om de tijd in te stellen.

Bak gelijkmatig op maximaal drie niveaus.

Nu kun je tal van lekkernijen, zoals koekjes, op maximaal drie niveaus tegelijk bakken. De ventilator van 3D warme lucht verdeelt de warmte snel en gelijkmatig door de ovenruimte. Je kunt ook drie gerechten tegelijk bereiden in één oven. Zo bak je lasagne voor de lunch, gebraad voor het diner en muffins voor het dessert allemaal samen, zonder dat de smaken zich mengen.

Verzinkbare draaiknoppen

Om je oven te reinigen, druk je op de knoppen en ze blijven ingedrukt. Je oven heeft nu een vlak oppervlak dat je gemakkelijk kan reinigen. Eenmaal schoon, kun je de knoppen opnieuw indrukken... of ze verzonken laten voor een esthetisch ontwerp!

Laat uw oven de reiniging doen.

Met pyrolyse moet je je oven niet meer handmatig schoonmaken. Het automatische ovenreinigingsprogramma maakt gebruik van pyrolyse, dat de bakresten tot 480 °C verbrandt. Je handen blijven schoon en chemische producten zijn niet nodig. Het enige dat overblijft is een hoopje as. Met wat keukenpapier is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Alleen de buitenkant van de oven moet nog op de klassieke manier worden schoongemaakt.

Eenvoudig tussendoor schoonmaken

Is je oven maar licht bevuild en wil je hem snel weer schoon hebben? Doe dan 400 ml water en een druppel afwasmiddel op de bodem van de pan. Vervolgens kies je de juiste verwarmingsmodus, temperatuur en tijdsduur. Het milieuvriendelijke schoonmaaksysteem zorgt ervoor dat je aangekoekte etensresten in je oven daarna snel en makkelijk schoon kunt vegen.

Specificaties

ALGEMEEN

Inhoud ovenruimte	71	Ovenhoogte	60
Verwarmingswijze	Grill, Hetelucht		

BEDIENING

Automatische programma's	10	Bediening	Draaiknop
--------------------------	----	-----------	-----------

ENERGIEVERBRUIK

Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0.94	Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0.96
Energieklasse	A+		

FYSIEKE KENMERKEN

Aansluitwaarde	3600	Breedte	59.4
Diepte	54.8	Hoogte	59.5
Kleur	Zwart	Nisbreedte (minimaal)	56
Nisdiepte (minimaal)	55	Nishoogte (minimaal)	58.5

ONDERHOUD & REINIGING

Reiniging van de oven	Hydrolyse, Pyrolyse
-----------------------	------------------------

OVENKENMERKEN

Aantal verwarmingswijzen	5	Maximale oventemperatuur	275
Minimale oventemperatuur	50	Pizzastand	Ja
Snel voorverwarmen	Ja		

VEILIGHEID

Kinderbeveiliging

Ja